


Elementy zestawu

Element 1

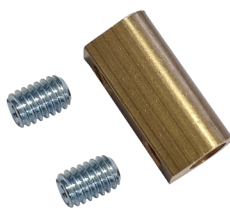

Element 2



Element 3



Sposób montażu

1. Najpierw zamontuj samą roletę tarasową w wybranym miejscu, potem zamontuj prowadzenie boczne
2. Aby zamontować prowadzenie boczne przykręć element 1 na górze pod mechanizmem rolety i element 3 na dole do ściany.
3. Następnie na jednym z końców linki stalowej zaciśnij element 2
4. Drugi koniec stalowej linki przeciągnąć przez element 1 i uchwyt na belce obciążającej, następnie umieść go w elemencie 3 i zaciśnij używając małej śrubki z boku
5. Użyj śruby aby naprężyć stalową linkę

Popawnie zamontowane elementy

